

Indikator zu Flurlampe NIRC3-GMN und NIRC3-WMN 6 - 12V DC Best.-Nr. 57201002

Beschreibung:

Alarmindikatoren dienen der abgesetzten, optischen Parallelanzeige von automatischen Brandmeldern. Sie ermöglichen das rasche Auffinden alarmgebender Melder, die nicht unmittelbar sichtbar oder schwer zugänglich sind. Befindet sich der jeweilige Melder im Alarmzustand, so leuchtet der angeschlossene Alarmindikator auf. Der Indikatorprint 57201002 eignet sich für die Alarmindikator-Nachrüstung der Ascom Flurlampe NIRC3-GMN/WMN. Die Flurlampe dient lediglich als Befestigung und ist zum Indikator galvanisch getrennt.

Lieferumfang:

- Indikator zu Flurlampe NIRC3-GMN und NIRC3-WMN
- 1x Montageanleitung (pro Lieferung)

Passt zu:

- IP Room-Controller – mit Flurlampe, NIRC3-GMN (grau)
- IP Room-Controller – mit Flurlampe, NIRC3-WMN (weiss)

Montage und Einbau:

1. Indikatorprint in einen der vier Steckplätze (LED0-3) stecken.
Achtung: dient nur als Halterung / keine Speisung über die Steckplätze.
2. An den schraublosen Anschlussklemmen lassen sich eindrähtige Leiter der Verbindungskabel vom Brandmelder einstecken. Angeschlossene Drähte lassen sich mithilfe eines Werkzeugs z.B. Schraubenzieher wieder lösen. **Achtung: + und – beachten.**

Hinweis: Im Betrieb leuchten lediglich die zwei äusseren LEDs (LED1 & LED2).

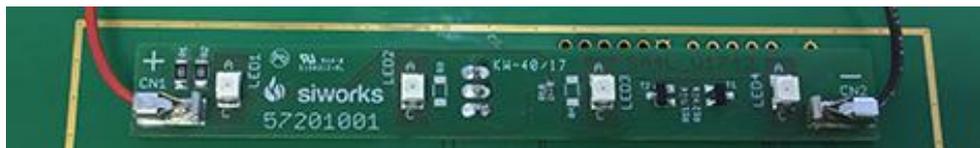


Abb. 1: Indikatorprint auf Flurlampe angeschlossen

Technische Daten:

Spannung	6 - 12V
Strom	5 - 9 mA (Alarmzustand) 0 mA (Bereitschaftszustand)
Umgebungstemperatur	-5° C bis +70° C
Luftfeuchte	Max. 95% (ohne Betauung)



Benutzerkreis: Der Einbau des Indikators zur Flurlampe, sowie das Vornehmen von Bedienung und Einstellung darf nur durch instruierte Fachpersonen erfolgen.



Allgemeine Sicherheitshinweise:

ESD- und Sicherheits-Vorschriften sind beim Einbau stets einzuhalten. Das Gerät darf nur im spannungslosen Zustand der Einspeisung angeschlossen werden.

Ausgabe: 29.01.2019 (Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten)